



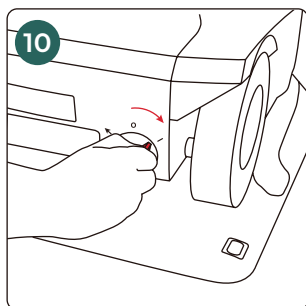


EN Place the mower on the charging pile and turn the switch to the right to start the device, you can see the indicators will light up.

DK Placer plæneklipperen på ladebunken og drej kontakten til højre for at starte enheden, du kan se, at indikatorerne lyser.

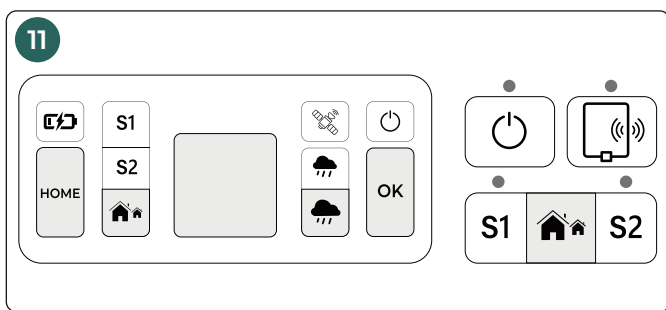

EN Please check whether the signal indicator on the mower is consistent with that on the charging station. If not, please adjust it to be consistent (**both S1 or S2**).

DK Kontroller venligst, om signalindikatoren på plæneklipperen stemmer overens med den på ladestationen. Hvis ikke, venligst juster den til at være konsistent (**både S1 eller S2**).

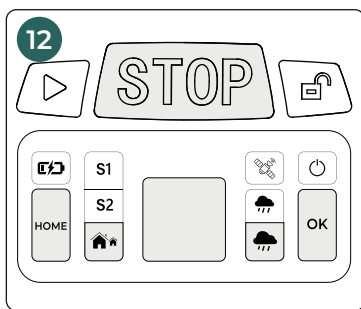

EN Press "STOP" button to stop working; start mowing; press Unlock button>press Start button>click OK button.

DK Tryk på knappen "STOP" for at stoppe med at arbejde; start klipping: tryk på knappen Lås op> tryk på Start knapp>klik på knappen OK.



EN APP: Scan the QR code to download the OWLMOW App, support IOS and Android.

DK APP: Scan QR-koden for at downloade OWLMOW-appen, understøtte IOS og Android.




EN Download the "OWLMOW" App, you can use the App to control the mower by scanning the QR code on the machine.

DK Download "OWLMOW"-appen, du kan bruge appen til at styre plæneklipperen med scanning af QR-koden på maskinen.


OWLMOW

Quick Guide

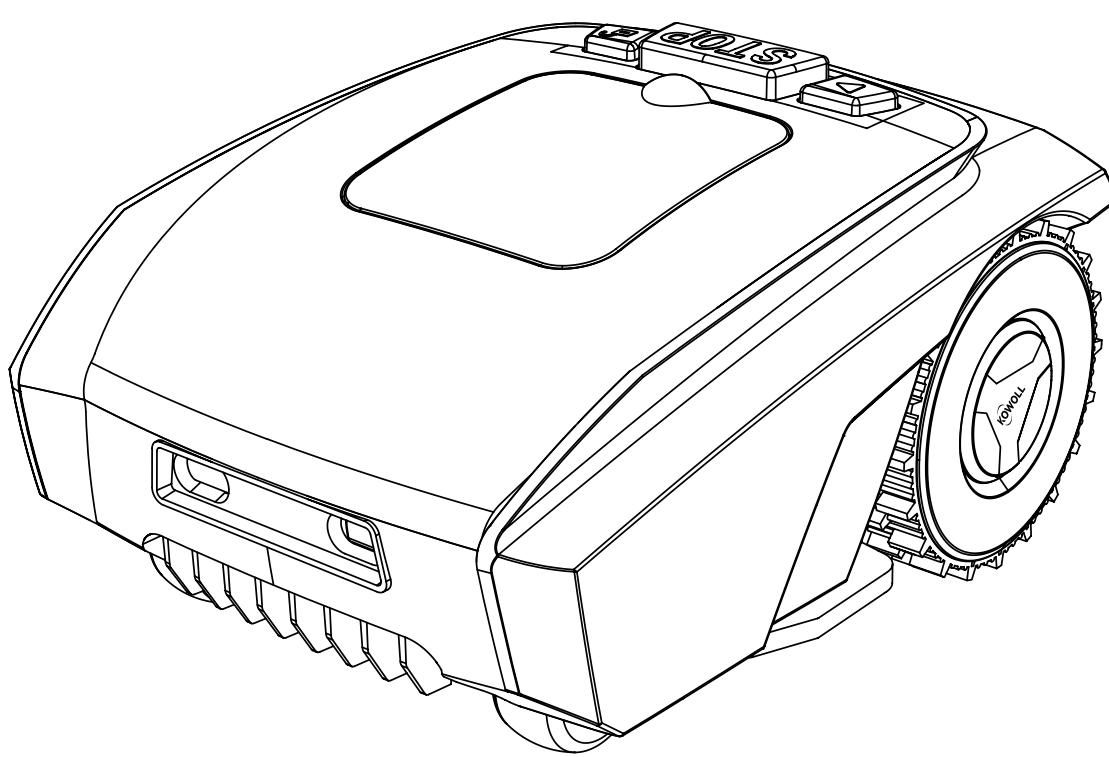


Email: kontakt@robotekspresen.dk
Phone: 60597929


Preparing your lawn for the Robot Mower

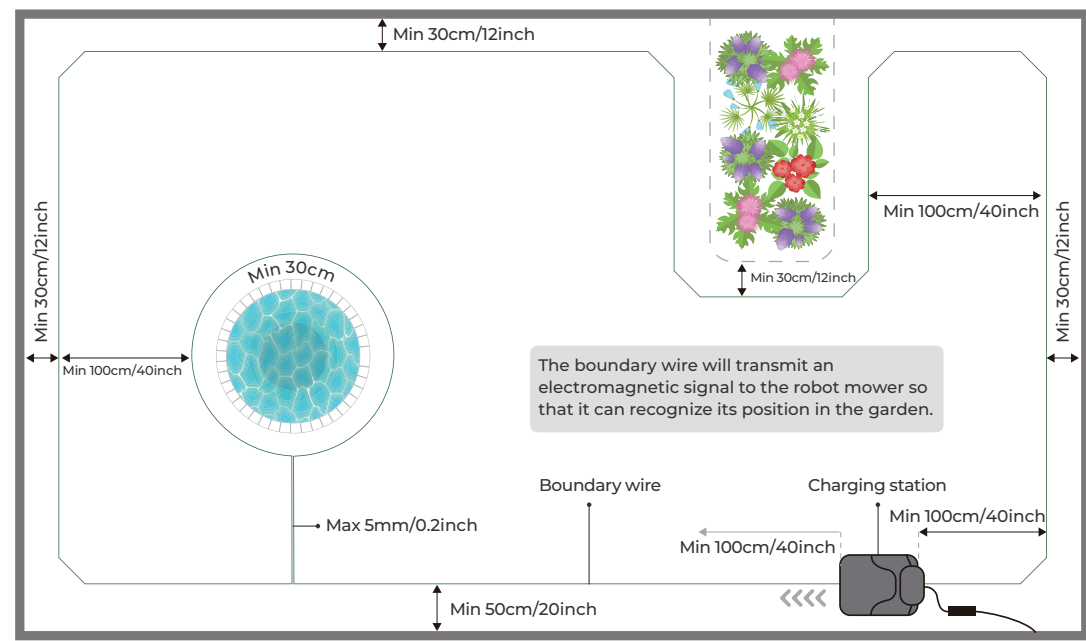


- EN** Oblique angles
DK Stumpe vinkler
- EN** Curves
DK Curves
- EN** Don't cross wires
DK Kryds ikke ledninger
- EN** No right angles
DK Ingen rette vinkler
- EN** No acute angles
DK Ingen spidse vinkler

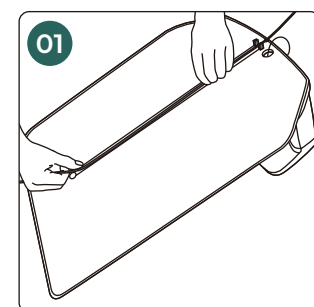


EN Please install Boundary Wire the perimeter in the slot of the bottom of the charging station.
DK Installer venligst afgrænsningskablet omkredsen i åbningen i bunden af ladestationen.

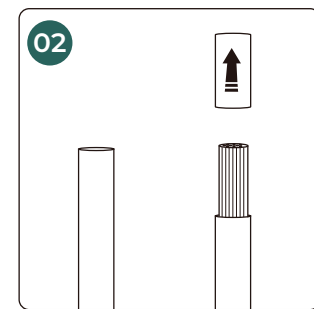


EN Trim the wire head to expose the metal part.
DK Trim tråd hovedet for at blottlægge metaldelen.

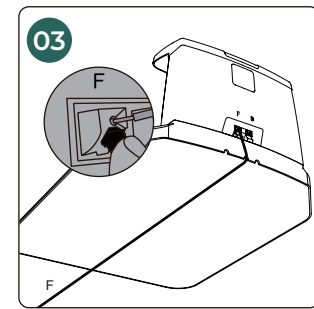


EN Insert it into the "F" interface.
DK Indsæt det i "F"-grænsefladen.

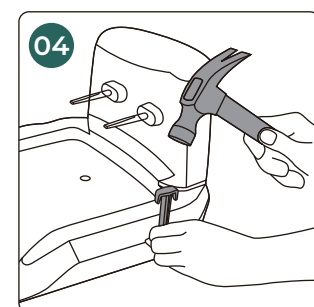


EN Install the pegs to fix the station.
DK Installer pløkkene for at fastgøre stationen.

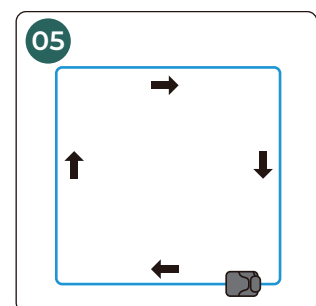

EN The exit of the charging station should be deployed in a clockwise direction.
DK Udgangen fra ladestationen skal placeres i urets retning.

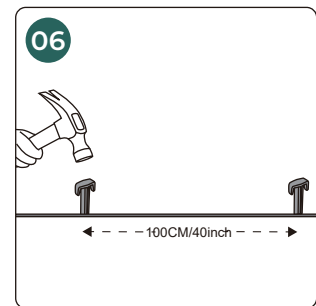


EN To set your mowing area, please lay at least one stake per 100cm/40inch.
DK For at indstille dit klippeområde skal du lægge mindst én pæl pr. 100 cm/40 tomme.

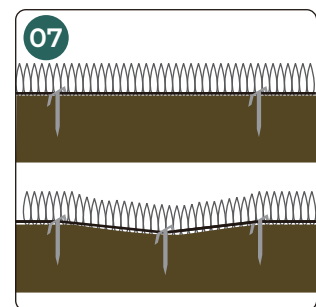


EN The perimeter wire must be kept tight. If it is loose it may well end up being cut by the mower as it passes over it.
If the wire passes over a moderate dip in the lawn, more pegs will be required to keep the wire firmly pegged at ground level, or it risks being cut.

DK Kantledningen skal holdes stram. Hvis den er løs, kan den godt ende med at blive klippet af plæneklipperen, når den kører over den.
Hvis wiren passerer over et moderat dyk i plænen, vil der være behov for flere pløkker for at holde wiren fast på jordoverfladen, ellers risikerer den at blive klippet.

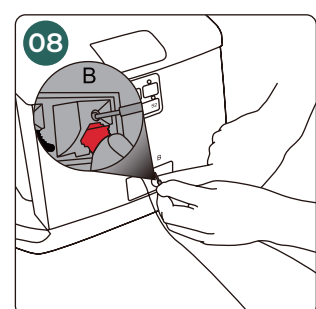

EN Trim the wire head to expose the metal part and insert it into the "B" interface.
DK Trim tråd hovedet for at blottlægge metaldelen og indsæt det i "B"-grænsefladen.

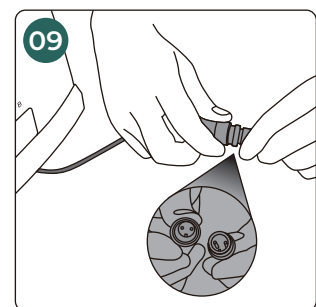

EN Please connect to the power cord.
DK Tilslut venligst til netledningen.